



СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1

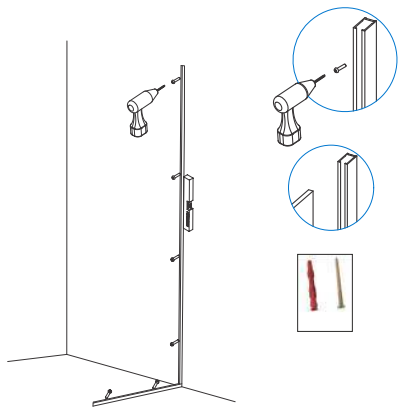


Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

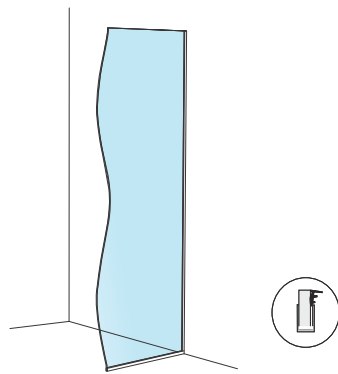

Полага се стационарното стъкло и се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

3

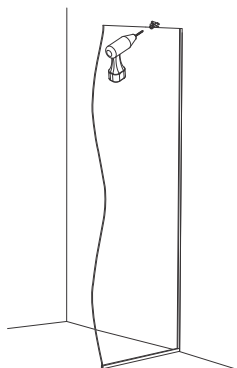

Монтира се обтегачът.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



1 бр. - обтегач



2 бр. - алум. П-профил



Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!



Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!